

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Звукоизолирующий пол Сухая стяжка Барклайн тип Ш21-ПЛ-У-Б-24




### ШАГ 1

Очистите поверхность от пыли, загрязнений, сбейте выступающие неровности. Поверхность должна быть выровнена, передпад на 2м возможен 2мм. В полу не должно быть сквозных отверстий, трещин.



### ШАГ 2

Возьмите виброизоляционную ленту ВиброСорб 25мм. Оклейте периметр примыкающих стен.

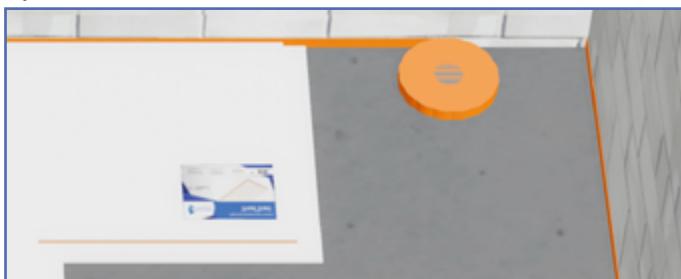

### ШАГ 3

Установку панелей начните с лева на право и укладывайте на себя. Панели упираите в ленту ВиброСорб.


У первой панели срежьте правый гребень и нижний гребень пилой по дереву, лобзиком. У последующих панелей первого ряда срежьте только нижний гребень.




### ШАГ 4

Панели укладываете «в разбежку» вертикальных стыков панелей.

Стыки панелей промазывайте герметиком ВиброСорб.

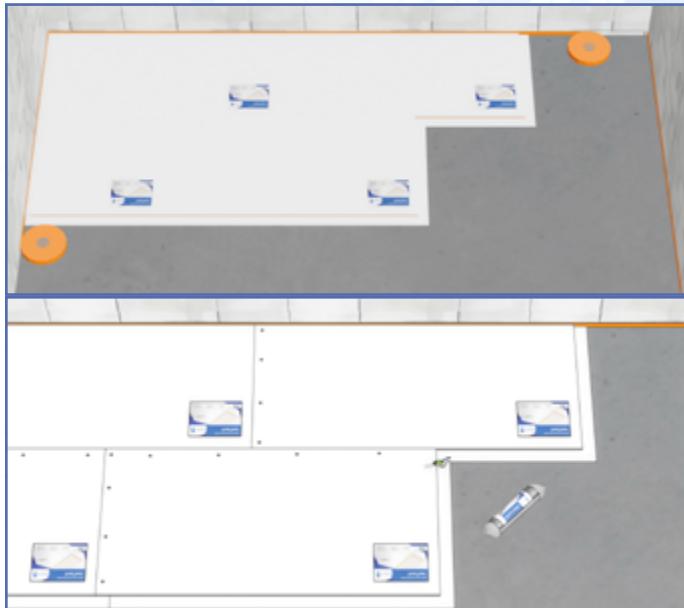

Стык вертикальный и горизонтальный двух панелей крепите саморезами для панелей 19мм.

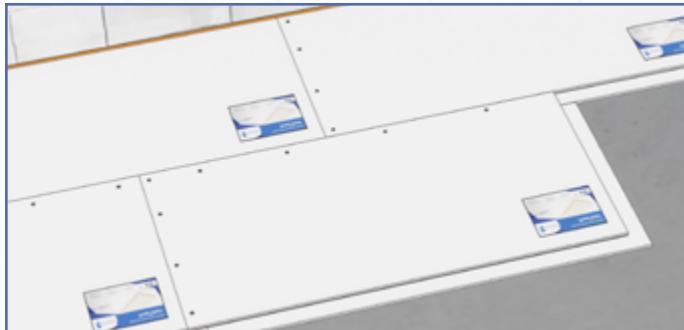

### ШАГ 5

Облицуйте всю поверхность. Произведите финишную отделку один из видов :

- 5.1 Приклейте плитку керамическую
- 5.2 Расстелите линолеум
- 5.3 Расстелите подложку ВиброСорб, ряд к ряду, без нахлестов, постелите Ламинированный паркет.

